MITSUBISHI

三菱<強制給排式ガスストーブ>クリーンヒーター。

VGT-296HT

VGT-296HT-T (12A・13A用 器具用スリムプラグ付) VGT-426HT₂

VGT-426HT₂-T(12A・13A用 器具用スリムプラグ付)



お客さま用



この説明書はお読みになった後、お使いになるかたがいつでも見られるところに同梱の保証書と共に保存のうえ、で使用中にわ で使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。 この製品は給排気工事を必要としますので、据付工事をお客さまご自身がしないでください。

(安全や機能の確保ができません。)

0507873HK2001

主(な)特(長)




暖かくて、空気も汚さない

(FF:強制給排気式)

燃焼排ガスを外へ出すからお部屋の空気は汚れ 外の空気を使ってパワフル燃焼。


換気のために窓を開けなくてもいい。

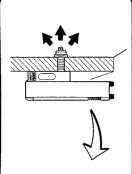

暖まったら自動で節約

(ひかえめ運転)


し低目にコントロールして、エネルボーを簡約 壁や天井が暖まったら、室内温度を自動的に少

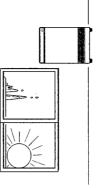

おめざめの時刻にほどよい暖かさ

(おはようタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 に自動的に点火します。

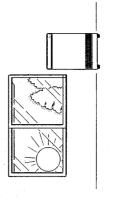

おやすみ後に運転をとめたい

(おやすみタイマー運転)

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻 に自動的に運転を停止します。







三二種



参照ペーンを示します。

次のようなマーク

より便利にご使用いただ くための情報です。 [お願い] 正しく使っていただく ための情報です。



細部の機能説明です。



<u> 6</u>

時刻合わせのしかた

ひかえめ運転のしかた…

室温調節のしかた… いろいろな使いかた

点火·消火…… ふだんの使いかた

使用前の準備 使いかた

17

使いかた

タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう] タイマー運転のしかた[おやすみ] タイマー運転のしかた[おはよう] 停電のとき

日常の点検・手入れ

1か月に1回以上 使用のたびに…… ツーズンほじめ … | 週間に | 回以上

お手入れ

牧障・異常の見分けかたと処置方法

表示ランプにより故障・異常をお知らせします… 26 故障かな? 次の症状は故障ではありません …… 27 安全装置が作動したときの処置方法…… こんな症状のときは

.... 34~35 地震などの災害が発生したときの点検 据付工事後の確認と試運転 …… 呆証とアフターサービス...... 長期間使用しない場合 ……

こんなとき

ご使用のまえに

12~13

表示部・操作部のなまえとはたらき

据付けの確認

各部のなまえとはたらき

安全のためのお願い……

9~10

安全のために必ずお守りください…

ご使用のまえに、

.... 14~15

安全のために必ずお守りへださい

▶誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明しています。

◎図記号の意味は、次のとおりになっています。

参表示と意味は、次のとおりになっています。

ジーペ

△危険	誤った取扱をしたときに、死亡や重傷・ 火災の危険に結びつくもの
△警任	誤った取扱をしたときに死亡や重傷・火 災などに結びつく可能性があるもの
↑注意	誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

	0	禁止	•	指示に従い必ず行う
	Ø	分解禁止	₩	電源プラグを抜く
-,-	Ø	接触禁止	€	注意を表わす
	3	ぬれ手禁止	4	火災注意

ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者(供給業者)の処置が終わるまでの間絶対に火を つけたり、電気器具(換気扇その他)のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差し及び 周辺の電話を使用しない

|炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります|

①すぐに使用をやめ、ガス栓

つまみのないガス栓の場合 は、ガス栓から接続部をは ずす

②窓や戸を開けガスを外へ


③もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する





室内排汽簸禁

(給排気工事をしないで使用厳禁)

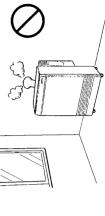

(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になります)

.... 裏表紙

 \mathcal{C}






使用ガス・電源について確認

ご使用のまえに

移設時を含め、必ずお買上げの販売店に依頼し、

お客さま自身で据付工事をしない

銘板の貼り付け位置は11ページの「各部のなまえとはたら 製品右側面に貼り付けてある銘板で確認する

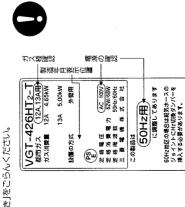

化炭素中毒になったり、爆発点火することがあります 特に転居の際には必ずご確認ください ガス種や電源が間違っていると不完全燃焼による一酸)

不備があると、燃焼排ガス漏れ、感電、火災の原) 因になります 安全な位置に正しく設置してご使用ください

給排気筒のはずれやふさがれて いないか確認



/はずれていたり、ふさがれていると燃焼排ガスが) / 室内に漏れ、一酸化炭素中毒の原因となります

ガス接続について次の点を確認する ガス事故防止


ガス種が12A・13Aの場合		
ガス機器用に指定されたガスコードを使用する (お客さま自身で接続ができます)		強化ガスホー (ねじ接続工!
際認体体		/ 販売店・工
台 ↑ ガスコードは「カチットと書かする		1/2
NI—±		
###ロンケット的仕替に ガスコードン外のガスホース接続整ト	1 経結整ト	

事には専門の資格・技術が必要です、 事店に接続を依頼してください

スで接続する

その他のガス種の場合

-3/8径違いエルボ

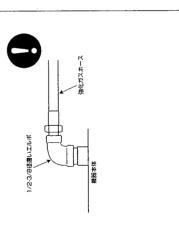


クチゴム付ガスホース

ゴム暦 **→ Ⅲ** │ ガス漏れの原因になります

森器用 ングアット 114番用 フララク

安全のために必ずお守りへださい

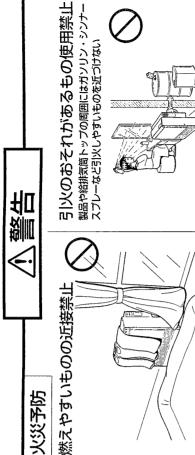


温風吹出口・空気吸込口をふさがない 紙・布・異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

(火災の原因になります)

安全のために必ずお守りください

(引火して火災のおそれがあります)

スプレー缶放置厳禁

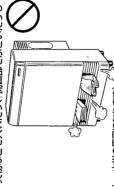

(異常過熱し、火災の原因になります) 低温やけどに注意

熱でスプレー缶内の圧力が上がり爆発するおそれがあ) ります

分解・改造禁止

温風が直接あたる場所で就寝しない 温風を長時間直接体に当てない 次のような方が使用する場合は周り

*乳幼児・お年寄り・病人など 自分の意志で体を動かせない方 * 疲労の激しい時・ お酒や睡眠薬

の人が注意してください

皮膚や皮膚感覚の弱い方など

低温やけど・脱水症状の原因になります 体調悪化や健康障害の原因になります

修理技術者以外の人は分解・修理 を行わないでください

(思わぬ事故や故障の原因になります)

 \Box

9

物乗せ禁止

コードの束ね、加工延長、

ぬれた手でプラグの抜き差しをしない。 ^ 『』

電気事故防止

△注意

安全のために必ずお守りください


高温部にさわらない

やけどに注意

温風吹出口や給排気筒トップは使用中や使用直後は高温になっています

(やけどをします)

触れるおそれのある場合はシステム部材のトップガード、グリルガードを で使用ください

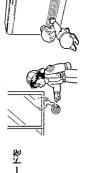

けがに注意

プラグは確実に差し込む

プラグのほこりは拭きとる

(原電のおそれがあります)

(火災や感電の原因になります)

(端面などでけがをするおそれがあります) 温風吹出口などに指をいれない

燃焼排ガスに注意

愛がん動物や植木などに燃焼排ガスをあてない

(差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります)

長期間放置すると、ほこりなどによりブラグ発火の) 原因になります

許容電力以上の使用禁止

(動物が死んだり、植木が枯れる原因になります)

コードを持って引き抜かない

コンセントや配線器具の定格 を超える使い方や交流100V 以外で使わない

(たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因になります)

異常時の処置

(断線して発熱や発火の原因になります)

使用中に異常な燃焼、臭気、音、温度を感じた場合 使用途中で消火する場合

ガス栓を閉じて電源プラグを抜く

運転を停止し、

故障異常の見分け方と処置方法(26 \sim 29 \land - y)に従い処置をする上記の処置をしても直らない場合はお買上げの販売店に連絡する

地震・火災など緊急の場合

使用中にエアーフィルターをはず エアーフィルターをはずしたまま 使用しない



/ほこりか製品内部に入り、発火して火災の原因になり/ ます

腰をかけたり、物をのせたり、強 いショックをあたえない

(空形・故障や給排気部品がはずれる原因になります)

子供に対する注意

小さなお子様が遊んだり、いたずらしないように注意 してください

(思わぬ事故につながるおそれがあります)

 ∞

迅速に運転を停止し、ガス栓を閉じて電源プラグを抜く

安全のためのお願い

0	禁止	•	指示に従い必ず
Θ	分解禁止	4	電源プラグを払
Ø	接触禁止	\triangleleft	注意を表わす
Ø	ぬれ手禁止		火災注意

指示に従い必ず行う	電源プラグを抜く	注意を表わす	火災注意
•	4	\triangleleft	




火災注意

ぬれ手禁止





また、濡れた手で操作しない

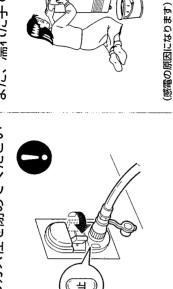

ご使用のまえに

雷がやんだ後は電源ブラグを差し込み、時刻・温度設、 定の再設定を行ってください 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止 し、電源ブラグを抜く

国時の注意

燃焼中は電源プラグを扱いたり、 元電源(ブレーカー)を切らない

安全のために必ずお守りください安全のためのお願い |雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することが| |あります

執に強いマット類を敷いてください 熱に弱い床面は保護する

標高1500m以上の高地では使用

(余熱により故障する原因になります)

88

|吹出口前方の床面は、40~50℃程度になります| |床面によっては変色したり、変形・収縮すること |があります

食品・動植物・精密機器・美術品などの保存等 特殊な用途には使用しない 他の目的に使用しない

動植物に直接風をあてない

(不完全燃焼の原因になります)




(美術品などの品質が低下する原因になります)

(悪影響を及ぼす原因になります)

各部のなまえとはたらき

表示部・操作部のなまえとはたらき

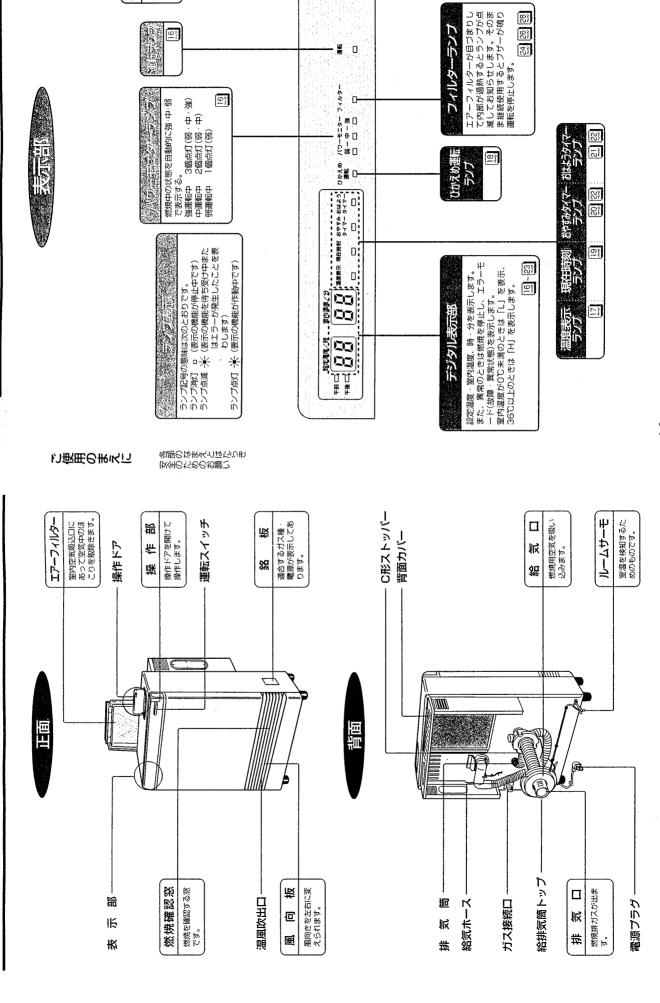

5

|| |


D-

24 26 28

運転の「入」「切」を 行うスイッチです。 運転スイッチ

9)

操作部

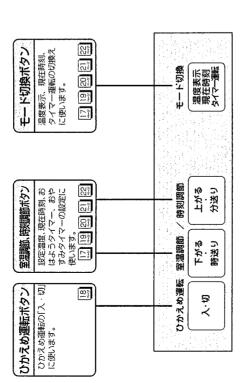

※操作ドアを開けて操作を行います。

据付けの確認

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して ご使用ください。お客さまご自身で工事された場合、工事に起因する不備は保証の対象外となり



製品と周囲との離隔距離

ご使用のまえに

製品を揺付ける場合は、火災予防のため「ガス機器の設置基準及び実務指針」に定められた寸法および、据付工事、 総排気周りの点検、アフターサービスを行うために必要な下記の空間寸法を必ずとってください。



麦示部・操作部のなまえとはたらき



■ガス栓の開閉、電源ブラグの抜き差しが容易にできるようにしてください●電源コードが排気筒に接触しないよう十分難してください [詳しくは設置工事説明書をご覧ください]

給排気筒トップが積雪や屋根から落ちた雪 でふさがらないようにする

**骸寒地域では給排

が個トップにしののがし** くことがありますので注意してください


積雪時には給排気筒トップの点検と除雪を行ってください (ふさがると運転停止や爆発点火することがあります)

江龍

燃焼排ガスがよどむ場所には据 付けない。全国

燃焼排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ したり、運転停止したりすることがあります

燃焼排ガスが室内(隣家も含め)に入 りやすいところには据付けない

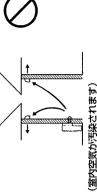

7

ご使用のまえに

温室・動植物の飼育室など、特 殊な場所には据付けない

ける場合は、安定のよい敷き板な 毛足の長いじゅうたんの上に据付

どを敷いて水平にする

△注意

点火のしかた

運転スイッチを押して 入にします

(植物が枯れたり、動物が死亡することがあります)

製品が不安定になったり、じゅうたんが変色するこ)

とがあります

電気カーペット・温水マットの上に


は据付けない

水のかかる場所には据付けない 製品の上に花びんや金魚ばちを

置かない

表示部

■運転ランプが点灯します。

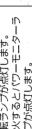

●点火するとパワーモニターラ ンプが点灯します。 ●温風がゆるやかに出はじめ、

> **→ →**

使いかた

温温を

工場出荷時は22℃に 設定されています。

徐々に増加します。

設定温度と室内温度の差が大きいとパワーモニターランプの弱・中・強が点灯 し、お部屋が暖まって室内温度が設定温度に近づくにつれ、弱・中点灯となり、 弱点灯になります。室温調節が作動して燃焼停止すると消灯します。 室内温度が36℃以上のときは「H」を表示します 室内温度が0℃未満のときは[L]を表示します。

(製品内部に浸水するおそれがあり、絶縁劣化による) (感電の原因となります


運転スイッチを押して

表示部



停止します。

まります。

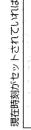



現在時刻の合わせかた

(室温調節が正しく行われないうえ、高温となり火災の原因となります)

温風吹き出し口前方にギャラリ(格子) を取付けない

重みで電気カーペット・温水マットが対障すること) があります

運転開始前の準備

|電源プラグをコンセントに差し込む





|部屋のガス栓を全開にする

(但し、ガス栓が開閉ンマミの無い「ガスコンセント」 の場合は、ガスコード等のソケットを「ガスコンセ ント」へ取付けますと自動的に開発します

使用前の準備


切」にします

|運転ランプが消灯し、燃焼を

BOT AB / 18 £ \$

> |消火後3~4分温風が出て内部 の温度が下がったら送風が止


このため、コンセントから電源プラグを抜いて消火することはしないでください。

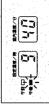


例】 午後9時40分の表示

വ

室温調節のしかた

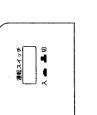

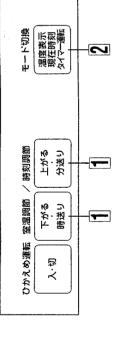

温度表示現在時刻タイマン運転 モード切換

/ 時刻調節

ひかえめ運転 室温調節

トがる 分送り

下がる 時送り

入·切

設定温度表示と室内温度表示とが同一温度になってから30分後に室内温度を1℃下げ

いかえめ運転のしかた

いろいろな使いかた

さらに30分後に1℃下げます。(設定温度表示は変わりません)

ふーんこんなこともできるの

例】設定温度を20℃に調節する場合

準備・運転スイッチを「入」にする。

「上がる」または「下がる」ボタン

asse / Manage | ●温度表示ランプが点灯しているこ Fait | Hair | とを確認する。 を押して20℃を表示させる

11年

表示部

ます。 ●8℃~30℃の範囲 で調節できます。 温度表示ランプが点 灯中のとき操作でき

湯が

温度表示ランプが点灯していない

ときはモード切換ボタンを押す

●温度表示ランプを点灯させる。

モード切換 道度表示 現在時刻 タイマー連転

ボタンを押すごとに変わります。

第二张 第二代 1

<u></u> 6) 現在時刻を合わせていないと表示は変わりま 現在時刻の合わせかた せん。

使いかた

●おはようタイマー運転中、おやすみタ イマー運転中でもセットすることがで きます。 羅(

次のようなときはひかえめ運転が解除さ

●ひかえめ運転ボタンを再度押したとき

●ひかえめ運転ランプが点灯しま

ひかえめ運転 入場

ひかえめ運転ボタンを押す

・運転スイッチを「入」にする。

準備

表示部


●ひかえめ運転中に設定温度を変更した ときは、変更した設定温度でひかえめ 運転をします。

ひかえめ運転とは

ないように、少し設定温度よりも下げて運転するのが えているときにくらべて、同じ室温でも暖かく感じま す。そこで暖め過ぎたり、余分なエネルギーを使用し お部屋を暖房中、壁や天井などが暖まってくると、 ひかえめ運転です。

ひかえめ運転ランプを点灯しておくと、製品が自動的 に調整して行うもので、快適に省エネになる工夫で

お部屋の温度が設定温度に到達後、30分たつと設定温度を自動的に10低くし、さらに30分たつと設定温度をさらに10低くしませんします。

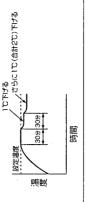


H K

室内温度表示が設定温度より2°C高くなると消火するように制御します。 \cdots 27

時刻合わせのしかた



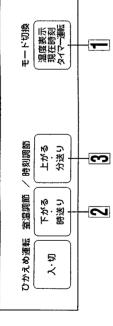



例】午後6時12分に合わせる場合

・運転スイッチを「入」にする。 準備

表示部

モード切換ボタンを押す

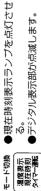

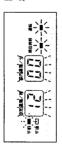

「午前」と「12:00」が

点滅します。

デジタル表示が点滅しているときは、時刻設定前であることを表わしています。

|時送り|ボタンを押して 時」を合わせる 室温陽節

●「午後」「6」を表示させる。


下がる 既送り

中野中

ことにより「午前」か 「午後」のランプが点灯 します。 1~12時まで表示可能 「時送り」 ボタンを押す

0~59分まで表示可能

ひかえめ運転のしかた時刻合わせのしかた

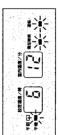

●「12」を表示させる。

時刻調節 上がる 分送り

'分送り」ボタンを押して

分」を合わせる

(編)

・時送り」・「分送り」ボタンは押し続けると表示が連続して変わります。 時刻合わせを確定する操作はありません。


現在時刻表示の状態で「時送り」「分送り」ボタンを押すことで、いつでも時刻合わせを行うことができます。 「時送り」「分送り」ボタンを押した直後から時計は作動しています。

いろいろな使いかた

、マー運転のしかた[おやすみ]

夏る前に「おやすみタイマー」をお好みの時刻にセットしておやすみになりますと自動的に運転を停止します。



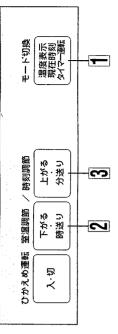

例】午後11時15分にセットする場合

・運転スイッチを「入」にする。 禅師

・現在時刻を合わせていないと使用できません。

モード切換ボタンを押す

●おやすみタイマーリンプを点灯さ モード切換 調極報示 現在時刻 ダイマー調整

使いかた



●おやすみタイマー時 刻は工場出荷時午後 「10:00]にセット されています。

時送り」ボタンを押して 時]をセットする

●「午後」「11」を表示させる。 室温陽節 F.25 時送り



'分送り」ボタンを押して '分」をセットする


L1/2 時刻胸節 分送り

●「15」を表示させる。 ●セット完了。

Service Servic

位於道根/B

●おやすみタイマー時刻になる と自動的に運転を停止します。

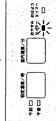

おやすみタイマーで運転を停止 したときの表示

●運転中におやすみタイマーボタンを押します。 タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ■同じ時刻におやすみタイマー運転をしたいとき

XE

次のようなときはおやすみタイマー運転 ●モード切換ボタンを押しておやすみタ が解除されます

イマーランブが消灯したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき


2

いろいろな使いかた

タイマー運転のしかた[おはよう]

寝る前に「おはようタイマー」をセットすると、セット時刻に運転を開始します。



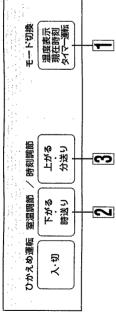

例】午前6時30分にセットする場合

- ・運転スイッチを「入」にする。
- ・現在時刻を合わせていないと使用できません。

表示部



せます。 ●おはようタイマー時刻を表示しま ●おはようタイマーランプを点灯さ 温度表示現在時刻タイト一種店



燃焼中に押すと燃焼が ●おはようタイマー時刻 00]にセットされてい は工場出荷時午前[5: 停止します。

使いかた

10 P ●「午前」「6」を表示させる。 |時送り||ボタンを押して 時」をセットする

室温調節 下がる。

14 S


分送り」ボタンを押して

分」をセットする

「30」を表示させる。

●セット完了。

L768 時刻觸節 分送り

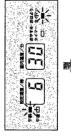

なるまでおはようタイ むはようタイマー時刻に マー時刻を表示します。

●むはようタイマー時刻になるとお

はよりタイマーリンプが通灯し、

暖房運転を開始します。

おはようタイマーで運転を開始 したときの表示

タイマー時刻は一度セットすれば記憶されています。 ■同じ時刻におはようタイマー運転をしたいとき ●運転中におはようタイマーボタンを押します。

●モード切換ボタンを押しておはようタ 次のようなときはおはようタイマー運転

HX.


が解除されます。

イマーランプが消灯したとき ●運転スイッチを押して「切」にしたとき

いろいろな使いかた

タイマー運転のしかた[おやすみ・おはよう]

むやすみタイマーで運転を停止し、おはようタイマーで運転を開始します。

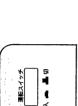

上がる 分送り / 時刻調節 室温調節 下がる 時送り ひかえめ運転 入場

温度表示現在時刻タイマー運転 モード切換

123

現在時刻を合わせていないと使用できません。

・運転スイッチを「入」にする。

準備

モード切換ボタンを押す

●おやすみタイマーランプを点灯さ ●おやすみタイマー時刻を確認し モード切換 温度表示現在時刻のイマー運動



例】 おやすみタイマー

時刻を午後11時

15分にセットし

おはようタイマー 時刻を午前6時

00分にセットし

中華土

モード切機 ●おはようタイマーランプを点灯さ

モード切換ボタンを押す

●おはようタイマー時刻を確認し

温度表示 現在時刻 タイマー運転

時刻を変更したいとき・・・ [2]

モード切換ボタンを押す

モード切象 ●おやすみタイマーランプとおはよ 選及表示 うタイマーランプを同時に点灯さ セット完了。

温度表示 現在時刻 タイマー運転

おやすみタイマー運転のしかたおはようタイマー運転のしかた



おやすみタイマー時刻に運転を停



止し、おはようタイマー時刻に運転を開始します。

おやすみタイマー運転終了時の

P

できません。

おはようタイマーで運転を開始して、お やすみタイマーで運転を停止することは

いろいろな使いかた

写電のとお

亭電または電源プラグを抜いたときはすべての設定が取り消されます。再度下記の設定を行ってください。

●ひかえめ運転……………

●おはようタイマー運転… [2]]


再通電後の表示部は

停止中だったとき

運転中だったとき)__I__(

いろいろな使いかた

風向も調節のしかた

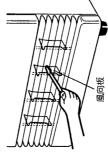

風向きを左右に変えるには、温風吹出口の奥の風向板を棒状のもの (ドライバーなど)で動かします。



使用中や使用直後は高温になっていますので、絶対に風向きの調節はしないでください。 △注意

[お願い]

●左右の調節は3~5回か限度です。それ以上動かすと折れることがあります。 ●上下の風向き調節はできません。無理に下向きに変えると、床面が変色したり、姿形・収縮すること

おやすみ・おはようタイマー運転のしかた停電のとき、風向き調節のしかた

■使用のたびに

燃焼排ガス

燃焼排ガスのにおいや、目がチカチカし ないか点検します。燃焼排ガスが室内に 届れていると一酸化炭素中毒の恐れがあ り非常に危険です。

●ガス漏れ

製品周辺がガス臭くないか点検します。

周囲の可然物・引火物

製品の上や周囲・給排気筒トップの周辺 に可燃物、引火物がないか点検します。

日常の点検・手入れ

点検・手入れのとき

必ず運転スイッチを「切」」にして運転を停止し、ガス栓を閉じて、製品が冷えた状態で行ってください。 ♪お手入れの際はけが防止のために手袋の着用をおすすめします。

國ツーズンは じめ

●給気ホース・排気筒の接続箇所がはずれ ていないか確認します。

●給排気筒トップ

屋外の給排気筒トップ先端がくもの巣や ビニール後などでふさがれていないか点 換します。

てから行ってください。送風中に行うと製

品内部にほこりが入ることがあります。

温風吹出口から風が出ていないのを確認し

エアーフィルターを、図のように取りはず

●エアーフィルターの清掃 2 1 回以下 2 1 回以上

ノ、掃除機などでほこりを取り除きます。

●時刻合わせ

使いかた

時刻合わせのしかたにより設定してくだ

<u></u> [0]

■1か月に1回以上

外観の清掃

製品外観・温風吹出口などの汚れは乾い たやわらかい布などできれいにふきとり

シンナー・アルコート・ベンジンながは 使用しないでください。

(塗装面やプラスチックをいためます)



S

強制給排気式ガスストーブ「クリーンヒーター」は使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化す る部品がありますので、専門技術者による定期点検を受けてください。

定期点検の実施時期

2シーズン毎に1回程度定期点検を受けてください。

ただし、湿度の高いところ、ほこりの多いところ(例えば、厨房室や製綿工場など)、温泉地域 などでで使用の場合は、1シーズン毎の点検が必要となりますのでお買上げになった販売店に

★定期点検

定期点検は専門の技術者が、据付状態、給排気まわりの点検・安全装置及び運転動作の点 検・確認、使用時間により消耗劣化しやすい部品の点検等を行います。

安全にお使いいただくために製品の状態を点検診断するものですから必ず受けてください。

★お申し込み先

お客さま→お買上げになった販売店、またはお近くの三菱電機修理窓口

★定期点検費用

定期点検の結果、部品交換及び修理等が必要な場合は、処置内容及び費用についてお客さまてそれがあった。これであった。これでは必要なはいます。これである。これである。これである。これである。これである。これで 定期点検の費用についてはお買上げの販売店にご相談ください。

定期点検の内容

定期点検の内容 頂 目 1 据付状態、給排気まわりの点 検・確認 ●製品の据付け・使用状態 ●給排気筒の接続とつまり ●給排気筒の接続とつまり ●発性部品や動く部品の働き 検・確認 ●運転動作の点検 ●操作部品や動く部品の働き ●操作部品や動く部品の働き ●操作部品や動く部品の働き ●操作部品や動く部品の働き ●操作部品を関係を ●操作部品を関係を ●会計気系部品、電気接点部品などの点検 やすい部品の点検・交換 (劣化の状態により交換の場合もあります) 4 製品の清掃・整備 ●温園吹出口			
●製品の据付け・使用状態 ●給排気筒の接続とつまり ●安全装置の働き ●保作部品や動く部品の働き ●給排気系部品、電気接点部品 ●点火電極、炎検知器などの点 (劣化の状態により交換の場合 本体内		定期点検の内容	10000000000000000000000000000000000000
●安全装置の働き ●操作部品や動く部品の働き ●給排気系部品、電気接点部品な ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合: ●本体内		据付状態、給排気まわりの点 検・確認	
:より%化し ・	ณ	安全装置、及び運転動作の点 検・確認	部品の働き
	ຕ	環境・使用時間により劣化し やすい部品の点検・交換	●給排気系部品、電気接点部品などの点検 ●点火電極、炎検知器などの点検 (劣化の状態により交換の場合もあります)
	4	製品の清掃・整備	●本体内 ●温風吹出口

点検・手入れのとき定期点検

お手入れ

故障・異常の見分けかたと処置方法

霽汞ボランプにより故障・異常をお知らせします

上記の処置をしてもなおらない場合や、修理が必要な場合は、使用を中止し、必ず電源ブラグを抜いて、ガ ス栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談

給排気筒トップの先端部(屋外)が障害物や積雪による囲い状態になっていないか確認して障害物などを取り除いてください

部屋のガス栓が全開になっているか確認してくだ さい

ガス圧が低かったり、ガスの流れが一時的に しゃ断されたときに運転を停止し、ピッピッ と5回ブザーを鳴らし下-01」を表示します

運転スイッチを押しなおせば運転できます

いらん はん でん でし しん かん はっと いっし がい しん いっし しょっし 「E-00」 を 掛 に いいまか

運転中に停電したときは運 転が停止し、再び通電しても、 自動的に運転はしません

停電時安全装置

運転スイッチが「入」の状態 で電源プラグを差し込んで も運転はしません

以上の処置を行っても不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて、ガス栓を閉じてくださ い。その後お買上げの販売店へ修理依頼または、お近くの三菱電機修理窓口にご相談ください。

鑿故障かな? 次の症状は故障ではありません

運転スイッチを「切」にしないとランプの点滅は解除されません

エアーフィルターにほこりが詰まったり、温園吹出口に障害物があって温園の量が少なくなり、製品内部が過熱しかけると「フィルター」ランプが点滅します

過熱防止装置

運転スイッチを[切]にして障害物を取り除いたり、 エアーフィルターの清掃を行ってください・・・[24]

故障・異常の見分けかたと処置方法

圏安全装置が作動したときの処置方法

現象

エアーフィルターの清掃などで対応できない場合はお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談ください

エアーフィルターの清掃をしなかったり、他の原因でさらに製品内部の温度が高くなると、過熱防止装置が作動して運転を停止し、ピッピッと5回ブザーを鳴らし「E-12」を表示します

	記水 シーズン始め、または長時間運転しなか ったとき、なかなか点火しない	原因とが係 ガス配管の中に空気が入っていることがあります ので3~4回点火操作を繰り返して点火すれば正 覚です
点火苗	初めて運転したとき、またはシーズン始めに煙やにおいがする	内部の熱交換器などに付着した油やほこりが焼けるためです しばらく換気しながらご使用ください
	アシッパンッと音がするコッンとこうような音がする	燃焼器の熱伸縮音がすることがありますが異常で はありません
	運転スイッチ「入」でなかなか点火しない	室内温度表示が設定温度より高いと点火しません
	設定温度より室内温度表示が高くなって も消火しない	室内温度表示が設定温度より2℃高くなると 消火するように制御しています
餐飯 郡	室内温度表示と室温が一致しない	製品の左側に壁、家具等がある場合には一致しないことがあります ルムとがあります ルームサーモの位置を変えることにより室内温度 表示と室温を近づけることができます (販売店にご相談ください)
	給排気筒トップから湯気が出る	燃焼排ガスは水蒸気を多く含んでいます 水蒸気が冷たい外気にふれて白く見えるためです
無	ピシッピシッと音がする ゴツンというような音がする	燃焼器の熟伸縮音がすることがありますが異常で はありません
<u> </u>	運転スイッチを「切」にしてもすぐに温風 が止まらない	数分間製品内部を冷やしてから自動的に止ま ります
25年	部屋が乾燥する	部屋の温度が上がると湿度が下がります 市販の加湿器をご使用ください

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源ブラグを扱いて、ガス 栓を閉じてください。その後お買上げの販売店に修理依頼または、お近くの「三菱電機修理窓口」にご相談く ださい。

こんなとき

故障・異常の見分けかたと処置方法

部品 な 数 の し か た

お買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」にお問い合わせください。 長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品があります。 専門技術者が修理いたします。不完全な修理は危険です。

劉消耗、劣化しやすい部品

●各種パッキン、排気筒接続用0リング ●点火電極、淡検知器(フレームロッド)など

●給排気系部品 ●燃焼系部品 ●電気接点部品

長期間使用しない場合

霽長期間使用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてください。 製品は据付けたままにしてください。

電源プラグを コンセントか の抜いてくだけい。

2 ガス栓を閉じてください。



3 製品外観、エアーフィ ルター、温風吹出口の 掃除をしてください。

やむをえず取りはずして保管ずるときは温気やほこりの少ないところに保管してください。 再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」に依頼してください。 [お願い]

使用を中止しお買上げの販売店または、お近くの三菱電機修理窓口に修理依頼してください。

燃焼確認窓が「すす」で汚れて炎がみえない

Mary Mary

使用中に『ボーン』という大きな音がする

不完全燃焼をしている

予測される故障

給排気に支障がある ●部品が故障している

燃焼排ガスが室内に漏れている 燃焼排ガスのにおいがしたり、目がチカチカする

こんなとき

හි

地震などの災害が発生したときの点検

☆地震などにより製品に振動、衝撃が加わったときは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。

●給排気回りのはずれ、漏れの確認 ●ガス配管からの漏れの確認

カチカするときは、使用を中止してお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機修理窓口」へ修理体頼してく な点検で異常が見つかったときや、点検したのち使用しているときに燃焼排ガスのにおいがしたり、 ださい。 部品交換のしかた 長期間使用しない場合地震などの災害が発生したときの点検

こんなとき

据付工事後の確認と試運転

据付工事後の確認

据付工事終了後に販売店・工事店とともにお客さまご自身でも下表に基づき点検してください。

	点検	点 検 内 容 チェック結果
	ガス種	銘板は使用ガス種に適合していますか。
製品	電源(電圧・周波数)	銘板は使用電源(電圧・周波数)に適合していますか。
16+6 <u>*</u>	地団営開催の子の深回	可燃物との離隔距離、火災防止の措置は十分ですか。
24E	保守・管理上の空間	操作・点検・修理に必要な空間はありますか。
周辺	‡ 4 4	床面が不安定な場所に据付けてありませんか。
	H Ä	製品の壁・床への固定はされていますか。
	給気ホース接続部	給気ホースは確実に接続され、給気ホースバンドで固定してありますか。
	排気筒接続部	排気筒は確実に接続され、C形ストッパーで固定してありますか。
		給排気筒トップの「上」印が上になっていますか。
		給排気筒トップの周囲は基準寸法が守られていますか。
		排気筒に給気ホースやカーテンなど、燃えやすいものが接触していませんか。
1 14		燃焼排ガスは屋外へ排気されていますか。
貋	排気筒及び 給排気筒トップ	給排気筒トップの周囲に障害物(樹木・愛がん動物・雪のふきだまり)はありませんか。
# 1		給排気筒トップの周囲に危険物(灯油、ガンリン、シンナー等)はありませんか。
以 部		給排気筒トップの給気口から燃焼空気が吸い込まれていますか。異物でふさがっていませんか。
唱		給排気筒トップの排気口より燃焼排ガスが出ていますか。
		集合煙突に給排気筒トップを取付けた工事はされていませんか。
		床下への直接排気や、天井襲への給排気工事はしてありませんか。
		排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長くなっていませんか。
	給排気筒延長	給気ホース・排気筒の長さは4m以内で曲がり数3カ所以内ですか。
		排気筒の途中に水がたまるようなへこみ部分はありませんか。
		排気筒のドレンもどり長さは2.5m以下になっていますか。
		電源ブラグはコンセントに確実に差し込まれていますか。
æ	河 配線	電源コードは高温的に触れていませんか。
		電源コンセントは電源ブラグの抜き差しが容易な位置にありますか。
Ä	ス 接 続	ガス接続は正しく接続されていますか。長さは適切ですか。
# #	井舎を存むにして	排気筒はずれ検知リードは、給排気筒トップに接続されていますか。
17+X	बिलाक प्रतास्त्रमा १८ न्या ।	排気筒はずれ検知リードは、排気筒に接触していませんか。

上記が守られていないと火災・不完全燃焼などをおこすおそれがありますので、販売店に正しい処置をご依頼ください。

運転手順、異常時の処置方法について販売店・工事店より説明を受けてください。 試運転は、販売店・工事店と立合いで行ってください。

運転準備

電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 差し込みます。

お部屋のガス栓を全開にします。

運転開始と停止の手順



運転スイッチを押して「入」にします。

運転ランプが点灯し、燃焼を開始して温風がで ます。その状態で約15分間運転して異常表示が 出ないか確認してくだない。

再度運転スイッチを押して「切」にします。 S

運転ランプが消灯し、しばらくして本体が冷え ると温風が停止します。

- ●室内温度が30℃以上ある場合に試運転するときには、「上がる」ボタンを5秒以上押し続けてくださ い。表示部の設定温度表示が「H」となり、最大燃焼量で連続運転を行います、
 - ▶連続運転は自動的に約10分間で解除されますが、「下がる」ボタンを押しても解除できます。

幽初期運転時の現象

- ●初期運転時にボッボッと音をたてて燃焼することがありますが、故障ではありません。
- ●温風吹出口から煙やにおいが出ることがありますが、燃焼器に付着した油やほこりが焼けるためで異 第ではありません。
- ▶試運転は部屋の換気をしながら行ってください。

■正常運転のめやす

●正常運転のめやすとして、26~29ページのような現象がないことを確認ください。

保証とアフターサービス

まず、お買上げの販売店へお申し付けください。 修理・取扱い・お手入れなどので相談は

転居や贈答品などでお困りの場合は右一覧表で

「修理窓口」へ ●修理のお問合わせは

●その他のお問合わせは 「ご相談窓口1〜

(早部書/別添付パロコいて

- 電保証器は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのう え、販売店からお受取りください。
- ■内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間…お買上げ日から1年間。 (ただし、燃焼器部分については3年間です。)

補修用性能部品の保有期間は

- ■当社は、この三菱クリーンヒーターの補修用性能部品を製造打切り 後10年保有しています。
- ■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

修理を依頼されるときは

い。なお、不具合があるときは、運転スイッチを切り、必ず電源ブラ 「故障かな?」人思ったら(26~29ページ)にしたがってお調べへださ グを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に際しては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

■保証期間がすぎているときは

武運転

据付工事後の確認

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただき 修理料金は、技術料+部品代(出張料)などで構成されています。

■ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名クリーンヒータ-
 - 3. お買上げ年·月·日 4. 故障内容
- 住所·名前·電話番号 できるだけ具体的に 付近の目印なども

こんなとき

形名表示

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only No servicing is available outside of Japan. and can not be used in any other country.

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ

ご依頼できない場合は





|お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし で個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本国的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
- ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし ②法令等の定める規定に基づく場合、

た窓口にご連絡ください。

電話受付:365日24時間

北海道地区

- 话小校 (0144) 55-1114 ^{孟小牧市明野新町 2-1-18} Q (011) 890-7520 帯 広 (0155) 35-3111 北條市摩別区大谷地東 2-1-18
 - 川 (0166) 26-5580 福川市岡1巻 8-1-4 型 쓔
- 刕 見 (0157) 25-7045 北見市並木町 500-5 路 (0154) 24-1355 劉路市藝多町 2-25
- 小 樽 (0134) 33-3380
- 館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

K05A

強制給が気式ガスストーブ /GT-296HT, VGT-296HT-T |VGT-426HT₂-VGT-426HT₂-T 強制対流式

密閉式 (強制な針と)。 - 連続が電点火 50HZ/60HZ (60HZは調整が必要です。) で格 62W/68W で格 3.9W/3.6W

50Hz/60Hz

3.8W/3.4W

AC100V 定格 61V 待機時 3.E

Ŧ

名式式式数

. Y 雷

田 躛

(10

黎

類

璽 10: 11:7) 凞 220mm

35

田村田

給排気筒トップ

電源

65mm

高さ 710×幅 490× 奥行 246(消面カバーを含む)

排気筒はすれ検知装置 高さ 694×幅 350× 奥行 246(背面カバーを含む)

mm)

拟

17

퓠

太

装

₩

¼}

· 香川県・徳島県・高知県

(飯田地区)・石川県

垇 1 坝 1

ļ

クロ

Ш У

€ {\$\pi\$

瞬日

民

K

單(木 存

11畳(18m²)まで 15畳(25m²)まで 11畳(18m²)まで

10畳(16.5m²)まで 7畳(11.5m²)まで

7畳(28m²)まで

12畳(20m2)まで 8畳(13m²)まで

クリー

 \Box

東冷地

(13A)

・暖房のめやすは(社)日本ガス石油機器工業会基準による。

ガス消費量、暖房能力、ガス接続

使用ガス、

使用ガスグループ

幼 VGT-296HT-T

陸

4m3曲、本体へのドレン原り長さ2.5m以下 過熱防止装置(温度センサー、温度スイッチ、温度ヒューズ) 過電流保護装置(電流ヒューズ) 停電時安全装置 立消え安全装置

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県 富山県・福井県・広島県・山口県・島根県 大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 201-944₩ 20120-56-8634 **通常電話番号(携帯電話対応)** フロントセンター関西 大阪市北区大淀中 1-4-13 電話受付:365日24時間 静岡県・長野県 鳥取県・岡山県 愛媛県 形 (023) 624-0018 山形市大野目 2-1-21 田J (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173 ||| (0229) 24-3595 | いわき (0246) 26-1822 | 古川市米綾字大選 25-1 | いわき (0246) 26-1822 手 (0182) 32-1785 横手市卸町 3-2 山 (024) 959-6543 郡山市喜久田町卸 1-76-1 津 (0242) 27-4426 田 (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36 館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 园 (0235) 24-6161 韓岡市上福町 5-4 20年20年 **新尼西区** 點 ∃ 챛 拠 К 記 414 匜 戸 (0178) 28-8544 ハ戸市大字長苗代字下亀子合地 6-8 沢 (0197) 25-4511 水沢市部町 2-3 巻 (0225) 95-9111 国 (019) 637-7454 台 (022) 238-1773 仙台市春林区大和町2-18-23 森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184 (0172) 32-6535 気仙沼 (0226) 23-8485 気仙沼市田中前 2-9-2

∄

怕 扣

温

Z

 \preceq 胐 쏬

HT

对中华的一种,一种对于

山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県 茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県 東京都・神奈川県・千葉県

©0120-56-8634 東京都世田谷区池尻 3-10-3

通常電話番号(携帯電話対応) (03) 3424-1111

(03) 3424-1115

フロントセンター東京

(06) 6454-3901 (06) 6454-3900

区	熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35	(代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1	大 分 (097) 558-8803 大分市向原西 1-8-1	国 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大学赤江学飛江田150-1	延 団 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5	鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17	许 編 (098) 898-3333 国野湾市大山 7-12-1	
.	10C;		*	THIT		睡	来	
九州推区	田 (092) 412-5333 福岡市博多区東那河 3-1-21	[七九/州 (093) 653-1231 北九州市八幡東区昭和 2-5-25	賀· 3学 (0042) 45.2661		_		A に1米(0830)50-7-7-40 佐世保市木原町 155-1	
	10EE	2	五. 图 简	₹ 1	101	א ‡	번	

アフターサービス

迅速ねじ継手付強化ガスホース両端ねじ継手付強化ガスホース

2.78

3.49 3.43 3.36

5B用)

SAR

(5A,

K

VGT-296HT

Ħ

40円)

(4A, 4B,

LPガス

3.49

2.73

2.77

2.73

3.43

70周)

(6B,

Æ

恕

ガスコード 5m以下

ガス接続

消費機大

迅速ねじ継手付強化ガスホース両端ねじ継手付強化ガスホース

4.06

4.94

70周)

(6B)

Ħ

K

VGT-426HT

恕 旧

VGT-426HT-T

4

5.00

ガスコード 4m以下

厄謡ねい雑手付強化ガスボース 迅速ねじ継手付強化ガスホース 両端ねじ継手付強化ガスホース

4.01 4.08

4.88 4.90

40周)

(4A, 4B,

LPガス

こんなとき

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール [五 0120-139-365(無粒) ■通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

に使用の際

★ 長年ご使用のクリーンドーターの点検を

このような信状は ありませんか。

●排気パイブがはずれている。 ●臭いパレン・日かチカチカする。 ●ないがしたり、日かチカチカする。 ●本体総の超がススで活れている。 ●点化しない。使用中炎がたびたび消える。 ●素中に「ポーンという大きな音がする。 ●女の他の異常・故障がある。

当世

故障や事故防止のため、スイッチを切い電源ブラグを抜ってから必ず販売店に点検・修理をご相談へださい。

中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

33

平 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

個い相談対応

●所在地、塩話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。